

1 - Démarrage

- Installez vous sur le siège de la mini pelle, fermez la porte (si il y en a une...) et bouclez votre ceinture (par mesure de sécurité).
- Attendez avant de rabattre l'accoudoir de gauche de la mini pelle, il est nécessaire de le laisser en position "relevé" afin de pouvoir démarrer la machine (sécurité)
- Mettez la clef dans le contact et tournez au premier cran (attendez 2-3 secondes) puis tournez au bout pour lancer le moteur. (certaines machines nécessitent un code de sécurité à saisir avant de lancer le moteur, ou bien un petit contacteur avec badge).
- le moteur est en route, abaissez l'accoudoir de gauche avec le levier et c'est parti !

2 - SCHEMA DES COMMANDES

Manœuvre chenilles

Les 2 manettes avec un long manche devant vous (avec ou sans pédales associées) sont pour la manœuvre des chenilles.

actions :

- les 2 vers l'avant = la mini pelle avance
- les 2 vers l'arrière = la mini pelle recule
- la "droite" en avant = tourne à gauche
- la "gauche" vers l'avant = tourne à droite

(notez que si vous mettez l'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière, vous tournerez sur place)

(notez aussi que le manœuvres sont inversées si la cabine est orientée vers l'arrière)

Manœuvre Cabine - Bras - Godet

Vidéo tutoriel utilisation mini pelle

Les 2 "joysticks" de part et d'autre du siège conducteur, sont les commandes principales de la mini pelle. Elles permettent de gérer la rotation de la cabine, l'utilisation du bras, et du godet.

Joystick main gauche :

- vers l'avant : allonge le bras
- vers l'arrière : ramène le bras
- vers la droite : fait pivoter la cabine vers la droite
- vers la gauche : fait pivoter la cabine vers la gauche

Joystick main droite :

- vers l'avant : abaisse le bras
- vers l'arrière : lève le bras

- vers la droite : ouvre le godet
- vers la gauche : ferme le godet

Manceuvre Lame - Régime du moteur

Lame :

Pour utiliser la lame de nivelage, vous trouverez (le plus souvent) sur votre droite à coté de l'accoudeoir, un levier permettant de lever et descendre la lame.


Régime moteur :

Le régime moteur permet d'utiliser la puissance de la pelleteuse, vous pouvez le faire varier grâce à une manette reconnaissable avec ses dessins de "tortue" et de "lièvre".

Pour une utilisation optimale, mettez le sur la position "lièvre".



Changer le godet de la mini pelle

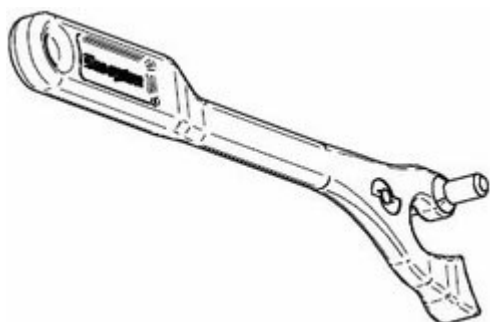

Pour changer le godet de la mini pelle, vous aurez besoin de la clef prévue à cet effet.

- levez le godet (déjà en place) de la mini pelle à 50cm au dessus du sol, ouvrez le à 70% (joystick de droite vers la droite)

- enclenchez la clef de démontage au dessus du godet à l'endroit prévu à cet effet, puis faites pression afin de libérer le godet, une fois celui-ci en suspension, enlevez la clef
 - retournez sur la pelle et baissez le bras pour poser le godet libéré
 - continuez à "ouvrir le godet" pour le libérer complètement
-
- une fois l'ancien godet déposé, mettez vous face au nouveau godet.
 - visez avec le bras de la mini pelle pour mettre les crochets dans les trous du nouveau godet
 - levez de 50cm le bras de la mini pelle avec le nouveau godet "non enclenché"
 - pour enclencher le godet, "refermez le godet" avec le joystick de droite, vers la gauche.
 - une fois enclenché, c'est reparti !